Betriebsanleitung

TBE350** Tischsäge

Index «000»

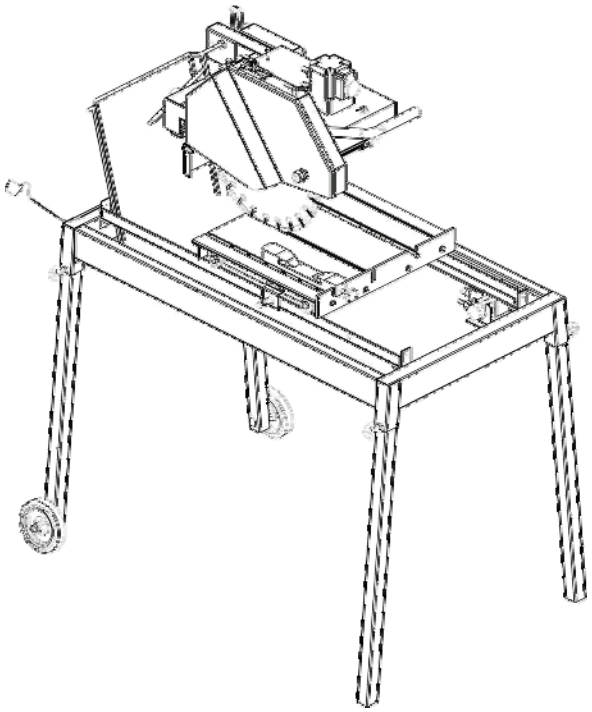

10981448 de / 27.07.05

Anschrift des Herstellers:

TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Schweiz
Tel. +41 (0)44 952 18 18
Fax +41 (0)44 952 18 00

www.hydrostress.com

TYROLIT Hydrostress AG behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung einzubringen.

Copyright © 2003 TYROLIT Hydrostress AG, CH-8330 Pfäffikon ZH, Schweiz

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere Urheberrechte und Übersetzungsrechte.

Der Ausdruck dieser Betriebsanleitung oder Auszüge davon ist verboten.
Es ist verboten, Teile davon in irgendeiner Form zu kopieren oder mit elektronischen Systemen zu bearbeiten, vervielfältigen oder zu verbreiten, ohne vorher die schriftliche Genehmigung der TYROLIT Hydrostress AG eingeholt zu haben.

TBE350 Benutzerhandbuch**

INHALT

Inhalt…….. 3
Sicherheitshinweise…… 4
Allgemeine Sicherheitsregeln……. 5
Warnhinweise…….. 6
Auspacken, Montage & Einrichtung……. 6
Montage des Diamantblatts……... 6
Überprüfung & technische Daten..... 7
Merkmale…….. 8
Montage des Schneidetisches…….. 9
Die Längsschnittführung..…….. 10
Schnitttiefe……. 10
Anbau der Wasserpumpe…… 11
Einschiebbare Füsse…….. 12
Technische Daten des Elektromotors…….. 13
Was beim Ungang mit Diamant-sägeblättern zu beachten ist……. 14
Wartung der Säge…….. 15
Fehlersuche und –beseitigung…….. 16
Kundenservice……. 19
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf…….. 19
Garantie……. 20
Ersatzteilliste……. 21
Explosionsdarstellung……. 22

SICHERHEITSHINWEISE

Das Sägeblatt sollte täglich auf übermässigen Verschleiss, Scheibchenrisse und Schäden des Dorns untersucht werden. Ersetzen Sie alle Blätter, die erkennbare Schäden aufweisen.

- Um ein Blatt zu montieren, reinigen Sie den Dorn und die Aussenflansche und ziehen Sie die Muttern fest an.
- Während das Sägeblatt rotiert, müssen Sie unter allen Umständen vermeiden, dass Sie damit in Berührung kommen.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu minimieren, wird empfohlen, einen Erdschlussunterbrecher zu verwenden und die Wartung qualifiziertem Fachpersonal zu überlassen.

Wir empfehlen beim Betrieb der Säge die Anwendung der folgenden Sicherheitselemente:

	VERWENDEN SIE EINEN GEEIGNETEN, GEERDETEN STROMKREIS!
	VERWENDEN SIE BEIM BETRIEB DER SÄGE EINEN BLATTSCHUTZ!
	TRAGEN SIE IMMER SCHUTZKLEIDUNG!

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

- Benutzen Sie die Säge stets entsprechend ihrem vorgesehenen Verwendungszweck und entsprechend den geltenden Arbeitsschutzrichtlinien.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit der Säge stets eine Schutzbrille, eine Staubschutzmaske und Gehörschutz (entsprechend ANSI-Z87.1).
- Arbeiten Sie stets besonders sorgsam und aufmerksam und achten Sie auf mögliche Restgefahren beim Betreiben der Säge! Eine unzureichende Beachtung des Bedienteils kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
- Machen Sie sich vor jedem Arbeitsbeginn mit Ihrer Arbeitsumgebung gründlich vertraut. Achten Sie dabei besonders auf Umstände, die das Arbeiten oder den Umgang mit der Säge beinträchtigen könnten, und achten Sie auch auf den Zustand des Untergrundes (sichere Auflagefläche). Treffen Sie entsprechende Sicherheitsmassnahmen (Sorgen Sie z. B. bei Strassenarbeiten dafür, dass kein Zugang mehr für den öffentlichen Verkehr besteht).
- Überzeugen Sie sich vor dem Gebrauch der Säge davon, dass diese in einem sicheren und technisch einwandfreien Zustand ist. Betreiben Sie die Säge ausschliesslich nur dann, wenn alle Schutzeinrichtungen (d. h. Schutzabdeckungen, Schallschutzvorrichtungen, Notaus) funktionsfähig und an ihrem vorgesehenen Ort installiert sind.
- Führen Sie mindestens einmal pro Schicht eine Sichtkontrolle durch, um eventuelle Schäden oder Störungen an der Säge sofort zu erkennen. Auftretende Änderungen, einschliesslich Änderungen in der Leistung oder im Verhalten der Säge, sind der Aufsichtsperson umgehend zu melden. In derartigen Fällen ist die Säge erforderlichenfalls sofort stillzulegen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Legen Sie die Maschine bei Auftreten einer Störung sofort still und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten. Beheben Sie das Problem so schnell wie möglich.
- Halten Sie sich beim Stillsetzen und Wiederanlaufen der Maschine strikt an die Schritte im Benutzerhandbuch und behalten Sie dabei ständig die Signal- und Anzeigelampen im Auge.
- Überzeugen Sie sich vor dem erneuten Anlauf der Maschine davon, dass keine Personen durch die laufende Maschine gefährdet werden.
- Der elektrische Anschluss der Pumpe hat ausschliesslich an eine vorschriftsmässig geerdete Steckdose (Schukosteckdose) zu erfolgen, um die Gefahr eines Stromschlages auszuschliessen.

WARNHINWEISE

Einige Stäube, die durch Maschinenschleifen, Sägen, Schleifen, Bohren oder durch andere Bautätigkeiten entstehen, enthalten Chemikalien, die dafür bekannt sind, Krebs, Fehlgeburten oder andere gesundheitliche Schäden zu verursachen. Diese Chemikalien sind zum Beispiel:

- Blei aus auf Blei basierenden Farben.
- Kristalline Kieselerde von Ziegelsteinen und Zement oder anderem Mauerwerk.
- Arsen oder Chrom von chemisch behandeltem Bauholz.

Ihr Risiko einer solchen Belastung hängt davon ab, wie oft Sie solche Arbeiten durchführen. Um die Belastung durch diese Chemikalien zu minimieren, sollten Sie: In einem gut belüfteten Bereich arbeiten und genehmigte Schutzausrüstung verwenden. So zum Beispiel Staubschutzmasken, die speziell für das Ausfiltern von mikroskopischen Partikeln konstruiert wurden.

AUSPACKEN, MONTAGE & EINRICHTUNG

Öffnen Sie die Maschinenkiste, heben Sie die Säge vorsichtig an den vorgesehenen Griffen des Rahmens an, und stellen Sie die Säge auf eine flache und ebene Arbeitsfläche. Bevor Sie die Kiste entsorgen, stellen Sie sicher, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Säge
- 45° / 90° Längsschnittführung
- Universalschraubenschlüssel
- Benutzerhandbuch

MONTAGE DES DIAMANTBLATTS

1. Bewegen Sie den Blattschutz nach oben. Um die Blattsicherungsmutter zu entfernen, öffnen Sie den Sägeblattflansch.
2. Stecken Sie das Blatt auf die Sägespindel. Vergewissern Sie sich, dass der Richtungspfeil in die Richtung der Drehbewegung der Spindel zeigt.
3. Arretieren Sie den Aussenflansch mit der Blattsicherungsmutter. Verwenden Sie den Universalschraubenschlüssel, um das Blatt fest anzuziehen.

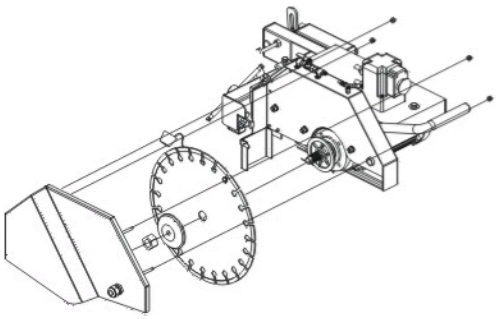

ÜBERPRÜFUNG & TECHNISCHE DATEN

Die kompakten TBE350** Tischsägen werden vollständig montiert und funktionstüchtig ausgeliefert, mit Ausnahme des Diamantblattes. Überprüfen Sie die Säge auf Transportschäden. Wenn ein Schaden festgestellt wird, kontaktieren Sie unverzüglich den Spediteur und reichen Sie eine Frachtforderung ein. Wir sind nicht verantwortlich für Frachtschäden. Entfernen Sie die Säge aus der Frachtkiste.

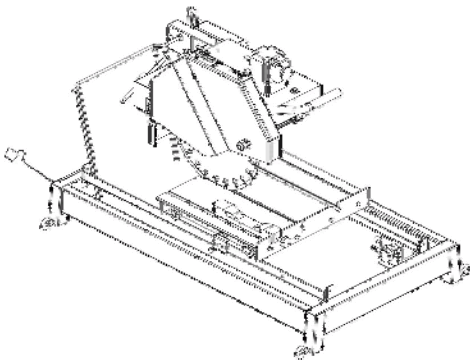

TECHNISCHE DATEN TBE350**	
Leistung	3 PS (2,2 kW) Höchstleistung
Spannung	230 V
Stromstärke	15 A
Frequenz (Takt)	50 Hz
Art des Motors	Induktionsmotor
Lagerart	Hochleistungslager
Drehzahl der Sägespindel	2.800 U/min
Max. Grösse des Sägeblattes	15,7” (400mm)
Durchmesser des Dorns	1” (25.4mm)
Max. Schnittlänge	23,6” (600mm)

MERKMALE

Die TBE350** Tischsäge wurde für professionelle Bauunternehmer entwickelt. Die Säge steigert die Leistungsfähigkeit mit vielen, den Arbeitsablauf fördernden Leistungsmerkmalen.

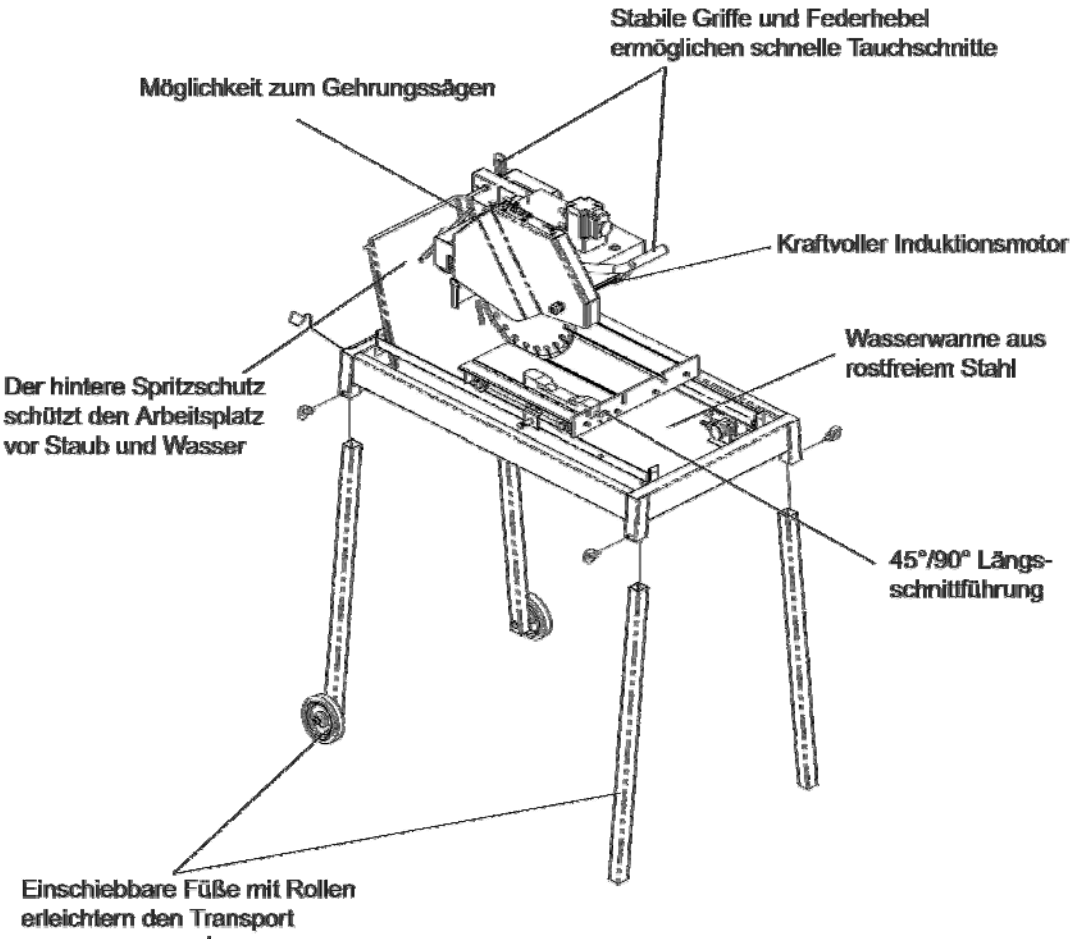
Stabile Griffe und Federhebel ermöglichen schnelle Tauchschnitte
Möglichkeit zum Gehrungssägen
Kraftvoller Induktionsmotor
Wasserwanne aus rostfreiem Stahl
Der hintere Spritzschutz schützt den Arbeitsplatz vor Staub und Wasser
45°/90° Längs-schnittführung
Einschiebbare Füße mit Rollen erleichtern den Transport

MONTAGE DES SCHNEIDETISCHES

Für die Montage des Schneidetisches an die Säge müssen Sie:

1. Den Schneidetisch auf die Schienen setzen
2. Die Schrauben und Montagewinkel am Schneidetisch anbringen
3. Um den Schneidetisch zu entfernen, führen Sie die beiden oberen Schritte entgegengesetzt durch.

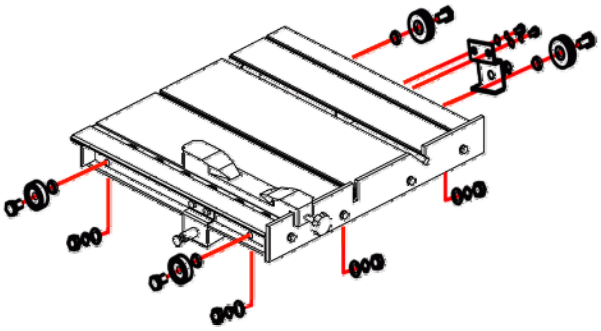

DER SCHNEIDETISCH

Merkmale:

- Der Hochleistungs-Schneidetisch mit Stahlrädern bietet ausreichend Stabilität, um auch grosse Materialien zu bearbeiten.

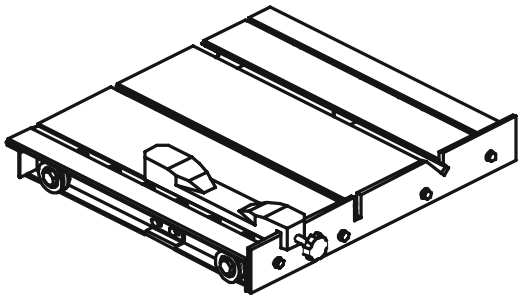

Verwenden Sie für diese Säge ausschliesslich Sägeblätter mit einem Durchmesser von 14” (350 mm). Kleinere Diamantsägeblätter können sich in dem zu schneidenden Material verfangen und Schäden oder Verletzungen verursachen.

	VERWENDEN SIE EINEN GEEIGNETEN, GEERDETEN STROMKREIS!
	VERWENDEN SIE BEIM BETRIEB DER SÄGE EINEN BLATTSCHUTZ!
	TRAGEN SIE IMMER SCHUTZKLEIDUNG!

DIE LÄNGSSCHNITTFÜHRUNG

Arbeitsschritte für die Anwendung der 45º / 90º Längsschnittführung

1. Bringen Sie die Längsschnittführung entsprechend dem gewünschten Einstellmass in die entsprechende Position und ziehen Sie den Einstellknopf fest. Prüfen Sie die Längsschnittführung auf festen Sitz, damit diese nicht verrutschen kann. Die Längsschnittführung kann für 90°-Längsschnitte und 45°-Winkelschnitte von der linken als auch von der rechten Seite verwendet werden. (Achten Sie auf die geraden und auf 45° gewinkelten Schlitze am Boden der Längsschnittführung.)

2. Nachdem Sie die Längsschnittführung für den gewünschten Schnitt positioniert haben, legen Sie das zu schneidende Material mit der flachen Seite gegen die Längsschnittführung bzw. die Messschiene. Nachdem Sie die Längsschnittführung für den gewünschten Schnitt positioniert haben, legen Sie das zu schneidende Material mit der flachen Seite gegen die Längsschnittführung bzw. die Messschiene. Bringen Sie bei 45°-Längsschnitten die Ecke des Materials in den offenen Schlitz der Messschiene.

3. Reissen Sie nun die Trennstelle auf dem Material mit den passenden Linien an, die auf dem Schneidetisch vormarkiert sind.

4. Nun kann der Schnitt ausgeführt werden.

SCHNITTTIEFE

Die empfohlene Schnitttiefe liegt ca. 0,6 cm (1/4") unter der Oberfläche des Schneidetisches. Der Schneidspalt wurde wie vorgesehen fixiert.

Verwenden Sie für diese Säge ausschliesslich Sägeblätter mit einem Durchmesser von 14” (350 mm).. Kleinere Diamantsägeblätter können sich in dem zu schneidenden Material verfangen und Schäden oder Verletzungen verursachen.

max. Blattdurchmesser	max . Schnitttiefe
400 mm	120 mm

ANBAU DER WASSERPUMPE

1. Nehmen Sie die Wasserpumpe aus der Verpackungskiste und prüfen Sie diese auf Unversehrtheit.

2. Stellen Sie die Pumpe mit der Seite in die Mitte der Wasserwanne, so dass der Wasserablauf waagerecht steht. Schliessen Sie nun den vom Blattschutz kommenden Wasserschlauch an die Pumpe an und stecken Sie den Netzstecker in die Schutzkontaktsteckdose.

3. Füllen Sie nun den Wasserbehälter mit Wasser, so dass der Wassereinlass vollständig eintaucht.

4. Während der Montagearbeiten ist die Pumpe entsprechend abzustützen, um einen Ausfall der Pumpe oder Beschädigungen zu vermeiden.

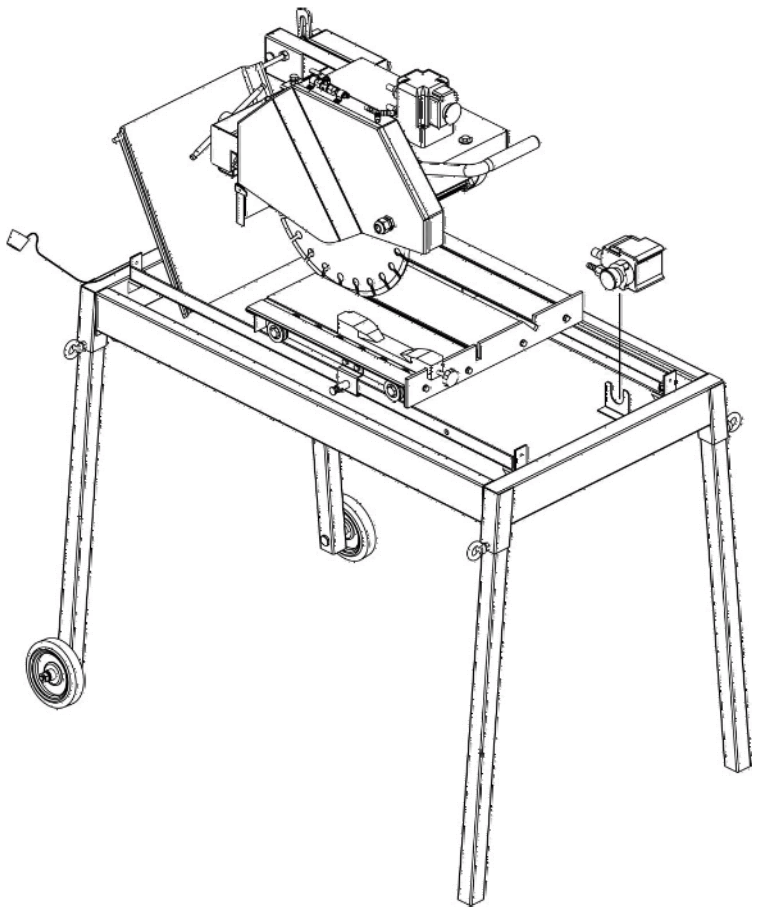

Bevor Sie Arbeiten an der Pumpe durchführen, trennen Sie diese ab. Betreiben Sie die Pumpe nur, wenn sich Wasser im Wasserbehälter befindet.

EINSCHIEBBARE FÜSSE

1. Schieben Sie die vier einschiebbaren Standfüsse in die dafür vorgesehenen Aussparungen an den Ecken des Chassis.

2. Schieben Sie die Standfüsse soweit wie möglich ein und verriegeln Sie alle Standfüsse mit den am Gehäuse der Standfüsse angebrachten Ringschrauben.

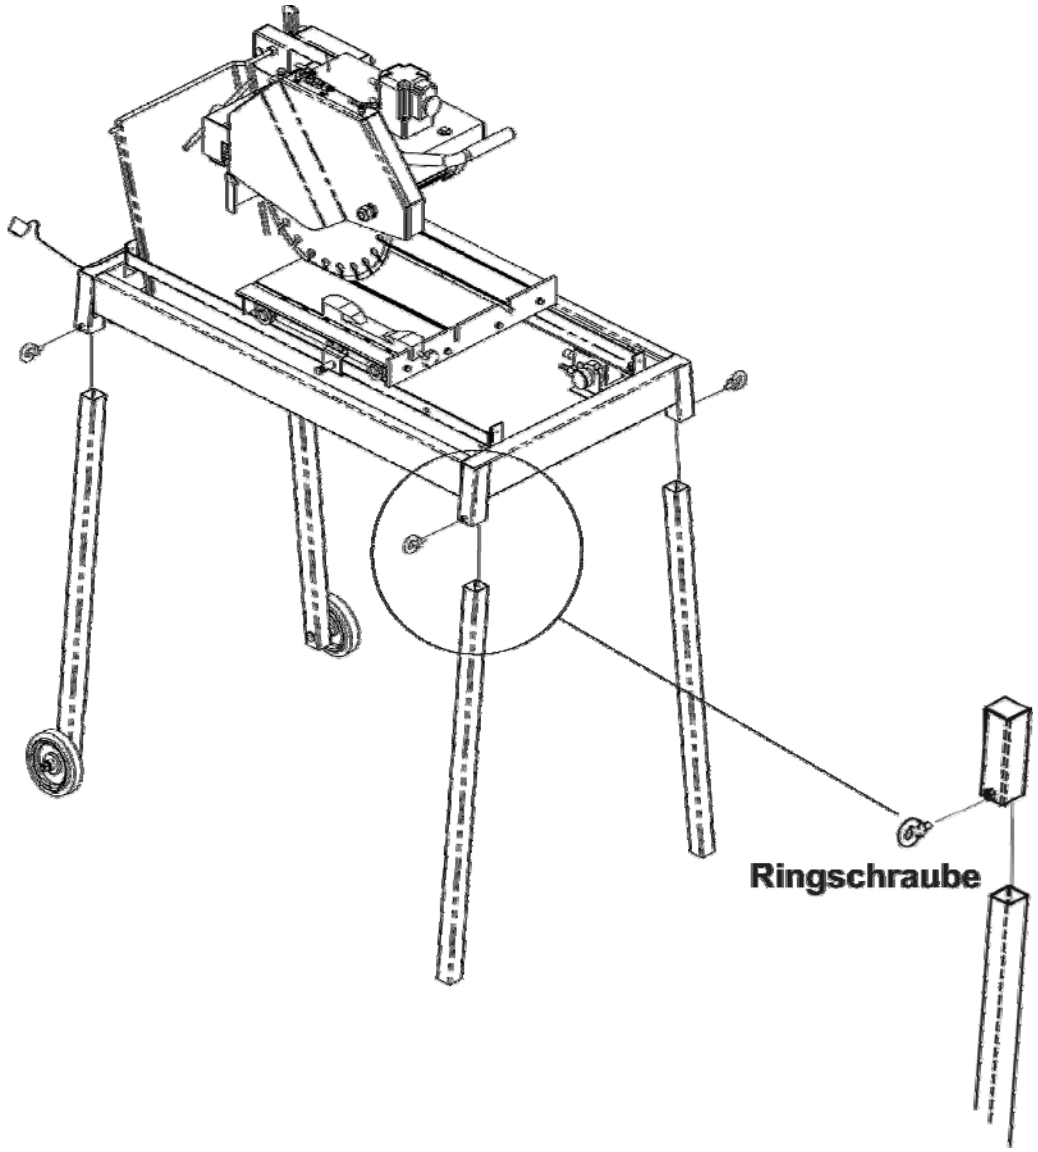

TECHNISCHE DATEN DES ELEKTROMOTORS

Merkmale:

Leistung	3 PS (2,2 kW) Höchstleistung
Spannung	230 V
Stromstärke	15 A
Motordrehzahl	2.800 U/min
Frequenz	50 Hz

Empfehlungen:

Es wird empfohlen, die Säge an einem Stromkreis mit 15 A zu betreiben. Dadurch wird Stromschwankungen oder Stromunterbrechungen vorgebeugt.
Achten Sie stets darauf, dass die Säge während des Betriebs immer möglichst nah an der Spannungsquelle ist. Dadurch wird ein optimaler Wirkungsgrad der elektrischen Energie erreicht.

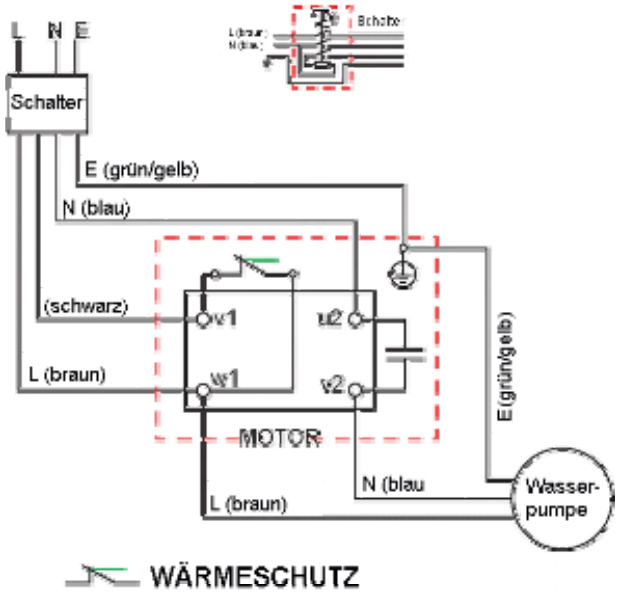

Achten Sie darauf, dass Sie stets die richtige Verlängerungsschnur verwenden, um einen bleibenden Motorschaden zu vermeiden. Verwenden Sie niemals mehr als eine Verlängerungsschnur gleichzeitig! Angaben zur richtigen Länge der Verlängerungsschnur finden Sie im nachfolgenden Schema:

Drahtdurchmesser	Länge des Kabels 3 PS (2,2 kW) – 230 V
Nr. 10	25’
Nr. 8	50’
Nr. 6	75’

WAS SIE IM UMGANG MIT SÄGEBLÄTTERN BEACHTEN SOLLTEN

SÄGEBLÄTTER ZUM NASSSCHNEIDEN

Was Sie beachten sollten:

- Kontrollieren Sie die Sägeblätter täglich auf Risse und abnormalen Verschleiss.
- Achten Sie darauf, dass stets das dem zu schneidenden Material entsprechende Sägeblatt verwendet wird.
- Kontrollieren Sie vor Einsetzen des Sägeblatts die Dornwelle auf abnormalen Verschleiss.
- Verwenden Sie nur Sägeblätter mit der richtigen Dornwellengrösse.
- Überprüfen Sie die Montagerichtung des Sägeblatts!
- Schrauben Sie das Sägeblatt am Dorn mit einem Schraubenschlüssel fest.
- Betreiben Sie die Säge niemals ohne Sicherheitseinrichtungen.
- Kontrollieren Sie die Säge in regelmässigen Abständen auf Risse und Materialermüdungserscheinungen.
- Sorgen Sie dafür, dass zu beiden Seiten des Sägeblatts stets ein konstanter Wasserstrom fliesst.

Was Sie niemals tun sollten:

- Betreiben Sie die Säge niemals mit abgenommener Schutzhaube.
- Blätter mit einem Durchmesser grösser als 15,7" (400 mm) sind nicht für die Säge zugelassen.
- Verwenden Sie Sägeblätter mit dem Aufdruck "Zum Nassschneiden" niemals für Trockenbearbeitung.
- Betreiben Sie die Säge nicht oberhalb der vom Hersteller empfohlenen Maximaldrehzahl!
- Wenden Sie beim Sägen keinen Druck an! Das Sägeblatt muss sich mit eigener Kraft in das Material einarbeiten.

WARTUNG DER SÄGE

Wartungsintervall	Wartungsarbeiten
Nach jeder Verwendung der Maschine	- Entfernen Sie Schmutzwasser aus dem Behälter. - Entfernen Sie Schmutz und Schlamm vom Grund des Behälters. - Spülen Sie die Tauchpumpe mit Frischwasser aus, um einer Verschmutzung der Pumpe durch verbleibenden Schmutz vorzubeugen.
Nach dem Nassreinigen und bevor Sie die Maschine wieder benutzen	Schliessen Sie die Maschine an eine Steckdose an, die mit einem Erdschlussunterbrecher ausgerüstet ist. Wenn der Erdschlussunterbrecher die elektrische Stromversorgung unterbricht, versuchen Sie nicht, die Maschine zu betreiben, sondern lassen Sie diese zuerst von einem autorisierten Fachhändler untersuchen.
Bevor Sie die Maschine für eine längere Zeit nicht verwenden	Reinigen und fetten Sie alle beweglichen Teile.
Bevor Sie die Maschine für eine längere Zeit nicht verwenden	- Überprüfen Sie, dass der Ständer sicher befestigt ist. - Überprüfen Sie, dass alle Schraubverbindungen und Muttern angezogen sind. - Überprüfen Sie, dass sich der Rolltisch in der Führung befindet und leicht hin und her bewegen kann. - Entfernen Sie das Sägeblatt, schalten Sie den Motor für einen Augenblick ein und wieder aus. Wenn der Motor nicht läuft, lassen Sie die Maschine von einem qualifizierten Elektriker untersuchen. - Überprüfen Sie, dass die Tauchpumpe ordnungsgemäss funktioniert. Drehen Sie den Wasserhahn für das Kühlwasser auf und schalten Sie die Maschine ein. Wenn die Pumpe kein oder nur sehr wenig Wasser zuführt, schalten Sie die Maschine sofort aus. Reinigen Sie die Pumpe oder lassen Sie diese ersetzen.
Umgebungstemperatur unter 32°C (Betrieb im Winter)	Um zu verhindern, dass das Wasser in der Pumpe und in der Kühlanlage gefriert, entfernen Sie das Wasser nach der Anwendung oder vor einer längeren Pause aus der Maschine. Vergewissern Sie sich, dass das Kühlsystem vollständig entwässert ist, so dass kein Wasser in der Pumpe, im Wasserschlauch und dem Lagergehäuse verbleibt.

Bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten an der Säge durchführen, sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Netzschalter ausschalten und das Stromkabel herausziehen.

FEHLERSUCHE UND -BESEITIGUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Nach dem Anschalten läuft die Maschine nicht	Das Netzkabel ist nicht richtig befestigt / eingesteckt	Überprüfen Sie, dass die Maschine richtig an die Stromversorgung angeschlossen ist.
	Das Netzkabel ist fehlerhaft	Lassen Sie das Netzkabel überprüfen und lassen Sie es bei Bedarf austauschen.
	Der Hauptschalter ist fehlerhaft	Lassen Sie den Hauptschalter überprüfen und bei Bedarf von einem qualifizierten Elektriker austauschen.
	Eine elektrische Verbindung im Inneren der elektrischen Anlage hat sich gelockert	Lassen Sie die gesamte elektrische Anlage der Maschine von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
	Der Motor ist fehlerhaft	Lassen Sie den Motor überprüfen und bei Bedarf durch einen qualifizierten Techniker austauschen.
Der Motor hält an (schaltet sich ab)	Beim Sägen wurde zu viel Druck ausgeübt	Üben Sie beim Sägen weniger Druck aus
	Das Sägeblatt entspricht nicht den Anforderungen	Verwenden Sie ein Sägeblatt, dass für das zu sägende Material geeignet ist
	Die elektrische Anlage der Säge ist fehlerhaft	Lassen Sie die elektrische Anlage der Maschine von einem qualifizierten Techniker überprüfen.
Die Maschine hat eine geringe Leistung	Das Netzkabel/Verlängerungskabel ist zu lang oder das Kabel ist noch auf der Kabeltrommel aufgewickelt	Verwenden Sie ein Netzkabel/Verlängerungskabel mit einer angemessenen Länge, wickeln Sie das Kabel vollständig von der Kabeltrommel ab
	Das Stromnetz reicht nicht aus	Beachten Sie die elektrischen Nennwerte der Maschine und schliessen Sie diese nur an ein Stromnetz an, dass diesen Nennwerten entspricht
	Der Antriebsmotor läuft nicht mehr mit der Nenndrehzahl (U/min)	Lassen Sie den Motor von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und bei Bedarf austauschen

FEHLERSUCHE UND -BESEITIGUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Sägeblatt läuft ungleichmässig	Die innere Spannung im Material des Blatts ist zu gering	Bringen Sie das Sägeblatt zum Hersteller zurück
Das Sägeblatt hat einen Seitenschlag	Das Sägeblatt ist beschädigt oder verbogen	- Lassen Sie das Sägeblatt ausrichten/planmachen - Reinigen Sie den Aufnahmeflansch - Löten Sie die Diamantsegmente des alten Blattes auf ein anderes Sägeblatt oder verwenden Sie ein neues Sägeblatt
	Der Flansch des Sägeblattes ist beschädigt	Ersetzen Sie den Blattflansch der Säge
	Die Welle des Motors ist verbogen	Tauschen Sie den Elektromotor aus
Die Diamantsegmente brechen ab	Das Sägeblatt ist überhitzt, es ist nicht genug Kühlwasser vorhanden	Lassen Sie die Diamantsegmente erneut auf das Blatt löten, sorgen Sie für einen bestmöglichen Durchlass des Kühlwassers
Übermässiger Verschleiss	Das Sägeblatt ist nicht das richtige	Verwenden Sie härtere Sägeblätter
	Die Motorwelle verursacht einen Seitenschlag	Lassen Sie die Motorlager oder den Motor austauschen
	Überhitzung	Gewährleisten Sie einen optimalen Durchfluss des Kühlwassers
Risse im oder neben dem Diamantsegment	Das Sägeblatt ist zu hart	Verwenden Sie ein weicheres Blatt
	Der Festflansch ist verschlissen	Lassen Sie den Festflansch austauschen
	Motorwellenlager	Tauschen Sie das Lager der Motorwelle aus

FEHLERSUCHE UND -BESEITIGUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Sägeblatt ist stumpf	- Das Sägeblatt ist für das zu sägende Material nicht geeignet - Das Sägeblatt ist für die Leistung der Maschine nicht geeignet - Das Sägeblatt ist zu hart	Verwenden Sie ein geeignetes Sägeblatt
	Die Diamantsegmente sind stumpf	Schärfen Sie das Diamantblatt
Die Oberflächenbeschaffenheit des Schnitts ist nicht optimal	Die innere Spannung im Material des Blatts ist zu gering	Bringen Sie das Sägeblatt zum Hersteller zurück
	Das Sägeblatt wurde zu stark belastet	Verwenden Sie ein geeignetes Sägeblatt
	Die Diamantsegmente sind stumpf	Schärfen Sie das Diamantblatt
Die Mittenbohrung des Sägeblattes hat sich durch Verschleiss ausgeweitet	Das Sägeblatt ist beim Betrieb auf der Motorwelle verrutscht	Der Dorn oder das Sägeblatt müssen mit einem passenden Zwischenring befestigt werden
		Überprüfen Sie den Aufnahmeflansch und lassen Sie ihn bei Bedarf austauschen
Das Sägeblatt hat sich verfärbt	Querreibung beim Sägen	Der Materialvorschub ist zu hoch, gehen Sie langsamer vor
Schleifspuren auf dem Sägeblatt	Das Material wird nicht parallel zum Sägeblatt geführt	Stellen Sie sicher, dass die Vorschubrichtung genau parallel zum Sägeblatt ist
		Justieren Sie den Rolltisch/lassen Sie ihn justieren
	Die innere Spannung im Material des Blatts ist zu gering	Lassen Sie das Sägeblatt spannen
	Das Sägeblatt wird zu stark belastet	Der Materialvorschub ist zu hoch, gehen Sie langsamer vor

KUNDENSERVICE

KUNDENDIENST
Der gesamte Kundendienst (technische Fragen, Nachbestellung von Teilen, etc.) werden von uns bereitgestellt.

FORDERUNGEN FÜR VERLOREN GEGANGENE ODER BESCHÄDIGTE WAREN

Wenn die Ware in einem beschädigten Zustand geliefert wird oder Kartons fehlen, muss auf allen vom Empfänger unterzeichneten Dokumenten ein Vermerk gemacht werden. Wenn ungemeldete oder verheimlichte Schäden nach der Lieferung bemerkt werden, sollte das Frachtunternehmen telefonisch kontaktiert werden. Wenn der Frachtunternehmer nicht innerhalb von fünf Tagen einen Prüfer schickt, sollte eine schriftliche Anfrage an den Frachtunternehmer gestellt werden, die die telefonische Anfrage für eine Überprüfung bestätigt.
Alle Anfragen bezüglich eines Guthabens aufgrund von Verlusten oder Schäden beim Transport sollten mit ordnungsgemäss unterzeichneten Dokumenten einhergehen. Alle Forderungen aufgrund von Verlusten oder Schäden müssen bei UPS oder anderen bekannten Frachtunternehmen innerhalb von 60 Tagen ab dem Versanddatum beantragt werden. Ein Guthaben für Schadensersatzansprüche kann nicht gewährt werden, wenn diese nicht ordnungsgemäss mit den Begleitdokumenten oder zu spät erhalten wurden, so dass wir diese nicht rechtzeitig an den Frachtunternehmer übermitteln können.

NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF

Wir sind stolz auf unseren Kundenservice. Wenn Sie irgendwelche Fragen in Bezug auf unsere Produkte haben, egal ob es sich um eine Anfrage oder eine Fehlerbeseitigung handelt, zögern Sie bitte nicht, mit unserem Unternehmensbüro in Verbindung zu treten. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Fragen zu beantworten. In einigen Fällen werden wir Sie an einen örtlichen Handelsvertreter überweisen, der Sie besser betreuen kann.

GARANTIE

Für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Kaufdatum werden wir fehlerhaft befundene Produkte reparieren oder austauschen, ohne dass Kosten für den Kunden anfallen. Oder wir werden die Kosten begleichen, die bei der Reparatur in einer autorisierten Servicewerkstatt anfallen. Für alle Austauschteile, neu oder wiederhergestellt, die von uns für Reparaturen zur Verfügung gestellt werden, gilt die restliche Garantie von der ursprünglichen Garantiezeit von einem (1) Jahr. Alle fehlerhaften Produkte oder Teile, die unter dieser beschränkten Garantie ausgetauscht wurden, gehen in unseren Besitz über. Diese beschränkte Garantie schliesst alle Teile aus, die nicht von UNSERER FIRMA hergestellt worden und nachfolgend mit der jeweiligen unabhängigen Garantiezeit aufgelistet sind. Diese Teile unterliegen der Garantie des jeweiligen Herstellers, dessen Garantie ist die geltende Garantie für das spezielle Produkt.

Ausgenommene Teile	Herstellergarantie
Elektromotoren	1 Jahr

GARANTIEAUSSCHLUSS

Wir können keine Verantwortung für Forderungen übernehmen, die sich aus dem Missbrauch eines unserer Produkte ergeben:

- Aufgrund eines Missbrauchs bei der Verarbeitung durch den Käufer.
- Aufgrund einer unsachgemässen Vorgehensweise bei der Montage.
- Aufgrund von Missbrauch oder unsachgemässer Anwendung durch den Endverbraucher.
- Aufgrund von Verschmutzungen, einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, Belastungen durch Salz- oder Frischwasser, Chemikalien sowie jegliche Art der Verschmutzung, deren Ursprung wir nicht nachvollziehen können.

GARANTIEBESCHRÄNKUNG

Dieses Produkt wird von einer Garantie über ein Jahr ab dem Kaufdatum abgedeckt. Wenn das Produkt in der Verarbeitung oder dem Material fehlerhaft ist, wird TYROLIT Hydrostress AG es reparieren und/oder kostenlos ersetzen, nachdem es an den Zwischenhändler/Händler in der Originalverpackung zurückgeschickt wurde. Diese Garantie deckt nicht den normalen Verschleiss ab oder Schäden, die durch einen Missbrauch des Benutzers entstanden sind. Die Verpflichtungen von TYROLIT Hydrostress AG unter dieser Garantie sind auf die Reparatur und/oder den Austausch des Produktes beschränkt. TYROLIT Hydrostress AG kann nicht haftbar gemacht werden für Folgeschäden, die von einer unsachgemässen Anwendung des Produktes entstanden sind. Diese Garantie wird ungültig, wenn das Produkt oder Teile davon modifiziert, ausgetauscht oder in einer Art und Weise verändert werden. Ausgesuchte Teile wie der Motor sind von dieser Garantie ausgeschlossen und unterliegen der Garantie des Herstellers. Diese Garantie steht anstelle von allen ausgedrückten oder implizierten Garantien.

TBE350** ERSATZTEILLISTE

1	Anschluss des Wasserschlauchs	EOSM-121 01 034	10981925
2	Äusserer Blattschutz	EOSM-131 04 034	10981926
3	Innerer Blattschutz	EOSM-113 02 034	10981927
4	T-Stück für den Wasserstrom	EOSM-123 04 005	10981928
5	Wasserventil	EOSM-130 01 005	10981929
6	Schlauchklemme	EOSM-113 28 005	10981930
7	Wasserspritzschutz	EOSM-130 04 034	10981931
8	Motorgrundplatte	EOSM-131 03 034	10981932
9	Schalter	EOSM-132 01 033	10981933
10	Kabelmuffe	EOSM-122 08 033	10981934
11	Hinterer Spritzschutz	EOSM-122 01 005	10981935
12	Spritzschutzhalterung	EOSM-112 09 005	10981936
13	Griff für Winkelarretierung	EOSM-130 01 034	10981937
14	Querträger	EOSM-131 06 034	10981938
15	Schlauchklemme U-Bauweise	EOSM-113 37 033	10981939
16	Federring	EOSM-112 18 034	10981940
17	Ablassstopfen	EOSM-122 07 005	10981941
18	Führungsschiene	EOSM-113 14 034	10981942
19	Kette	EOSM-131 19 033	10981943
20	Chassis	EOSM-131 11 034	10981944
21	Höhe des Schlitzes	EOSM-113 10 034	10981945
22	Griff für Höhenarretierung	EOSM-130 02 034	10981946
23	Universalschraubenschlüssel	EOSM-113 28 034	10981947
24	Schraubenschlüsselhalterung	EOSM-113 29 034	10981948
25	Ringschraube	EOSM-171 15 021	10981949
26	Standfuss mit Rolle	EOSM-112 11 034	10981950
27	Pumpenadapter	EOSM-121 11 001	10981951
28	Wasserpumpe	EOSM-132 03 005	10981952
29	Gerader Standfuss	EOSM-112 17 034	10981953
30	Laufrolle	EOSM-112 31 033	10981954
31	Laufbuchse	EOSM-112 13 005	10981956
32	Schneidetisch	EOSM-131 11 033	10981957
33	Führungslineal Schneidetisch	EOSM-113 20 034	10981958
34	Führungsrolle	EOSM-112 29 033	10981959
35	Verriegelungsmechanismus des Schneidetisches	EOSM-130 05 034	10981960
36	Längsschnittführung	EOSM-S1000-35	10981919
37	Motor	EOSM-132 01 005	10981961
38	Innenflansch	EOSM-111 01 005	10981962
39	Sägeblatt		
40	Aussenflansch	EOSM-111 02 013	10981963

TBE350** Explosionszeichnung

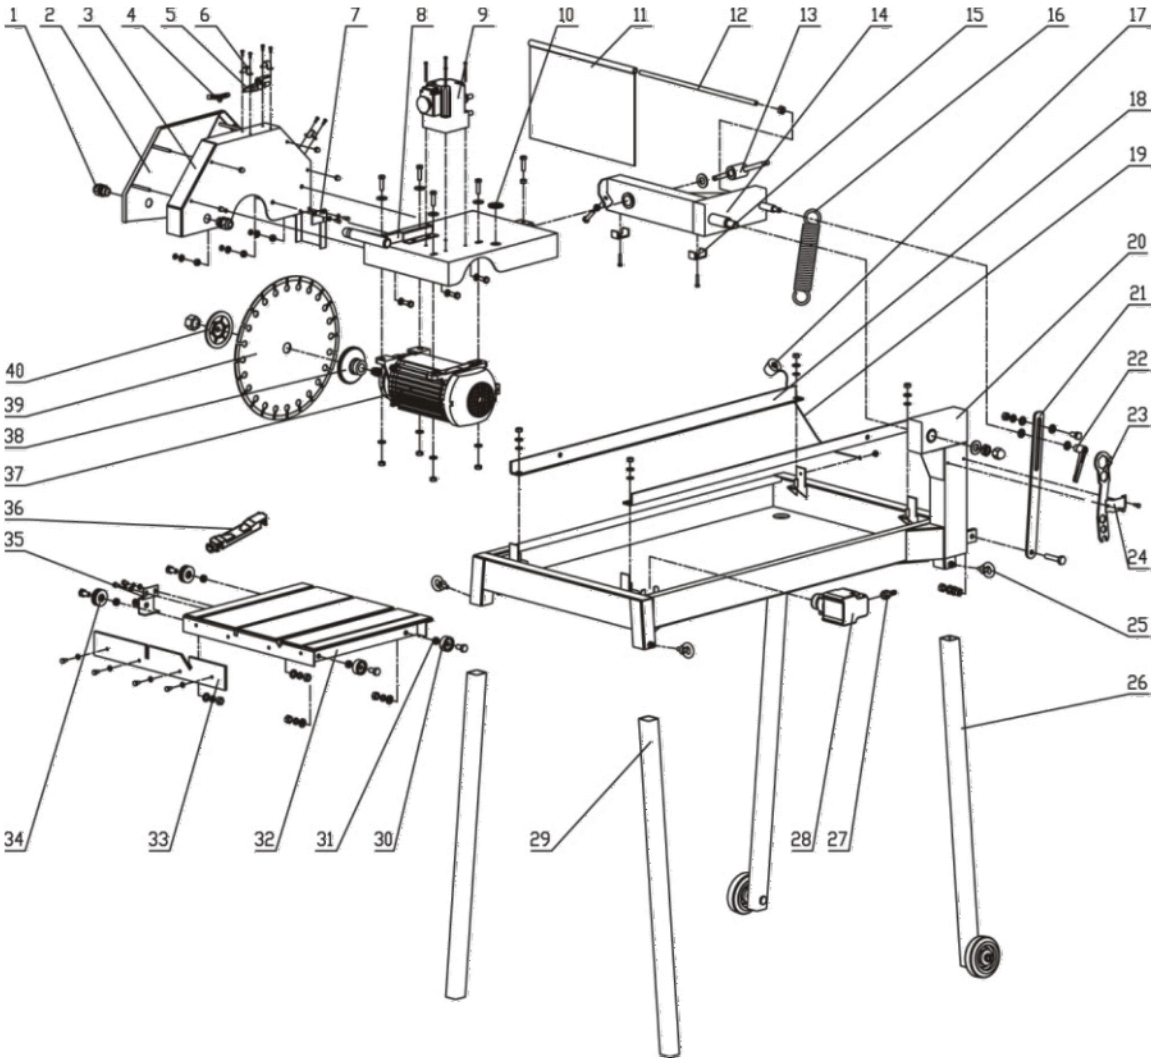

Tyrolit Hydrostress AG

EU-Konformitätserklärung für

Tischsäge TBE350**

Hersteller	TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8830 Pfäffikon Switzerland
Beschreibung der Maschine	- Tischsäge - Sägeblattdurchmesser 350 mm
Produkt	Elektromotor für transportable Werkzeuge
Typenbezeichnung	SL55-12A; SL63-22
Bericht Nr.	JSH0407133-001
Bestell-Nr.	JSH0407133

Wir bestätigen hiermit, dass das/die Produkt(e) auf Grund der Auswertung eines Musters wie auch der Bewertung der Akte über die technische Konstruktion des/der oben erwähnten Produkte(s) entspricht/entsprechen den Testanforderungen des

EN 61029-1:2000+A11:2003+A12:2003

entspricht/entsprechen.

Bevollmächtigter
und gesetzlich verantwortlich:

Roland Kägi
Produktionsleiter